


INSTRUKCJA REGULACJI

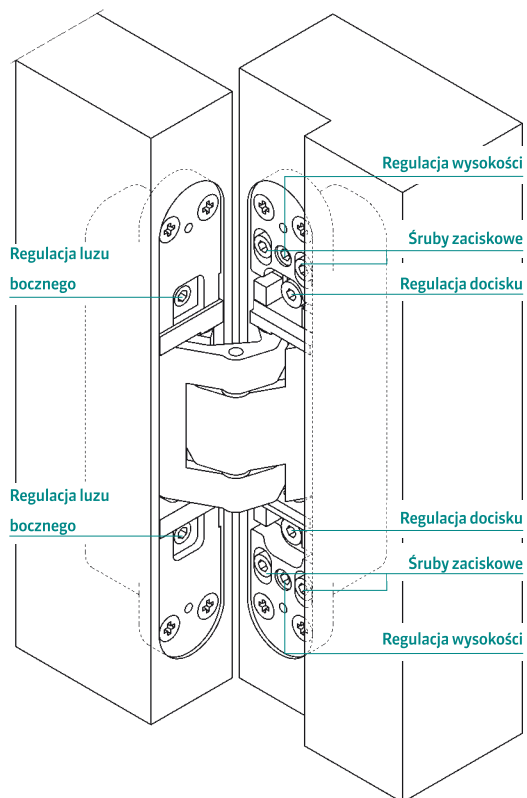

Seria TECTUS

Regulacja w 3 płaszczyznach

luz boczny	+/- 3,0 mm
wysokość	+/- 3,0 mm
docisk	+/- 1,0 mm

Regulacja luzu bocznego

- Dokonać regulacji śrubą przy pomocy klucza inbusowego SW 4
- Kręć w lewo- w stronę zawiasu (max 3 mm)
- Kręć w prawo- w stronę zamka (max 3 mm)

Regulacja wysokości

- Lekko poluzować śruby zaciskowe
- Pozycję skrzydła ustalić kręć śrubą regulacyjną wysokości.
- Dokręcić śruby zaciskowe

Regulacja docisku

- Lekko poluzować śruby zaciskowe
- Wyregulować skrzydło zapewniając właściwy docisk uszczelki.
- Dokręcić z powrotem śruby zaciskowe

Do regulacji używamy klucza inbusowego SW 4.